

**パワフル！なのに排気がクリーン！**

**しかもスピーアースイクロン史上最小運転音※を実現！**

(パワーモード時の比較における自社最小。59dB)

リチウムイオンバッテリー式  
業務用（屋内用）  
スティック型サイクロンバキュームクリーナー

スピーアースイクロンサイレント HEPA  
**Spear Cyclone SH**

**第三弾!**

SHARPと蔵王産業の共同開発商品

- モーターを覆う遮音カバーと防振材の採用で、耳障りなモーター音とモーターの振動を抑制します。
- 排気をファンネル(円すい)形状の遮音カバーで集約してから格子状の出口で整流するため、排気音も低減。
- 吸引力はエコモード、ノーマルモード、パワーモード、フルパワーモードの4段階切り替えが可能。
- HEPA系ろ材を使用した高性能フィルターを装備。排気がクリーンです。
- バッテリー込みで1.7kgの軽量小型ボディです。コードレスなので必要な時にすぐに使えます。
- 屈まずに楽な姿勢で操作できるので、腰や背中への負担を抑えます。
- 握りやすい形状とグリップ角度にこだわったハンドル設計で、手首の疲労を軽減。
- 軽量吸込口で方向転換も軽々。テーブルや椅子の下など、入り組んだ場所もスピーディーに掃除できます。




**NEW**

※JEMA 自主基準（HD-10）により測定。  
当社スピーアースイクロン従来機種「パワーモード」とEC-ZR300の「パワーモード」との運転音の比較。

# 特 長

残りの運転目安時間をデジタル表示。

HEPA系ろ材フィルターを装備。排気もクリーンです。

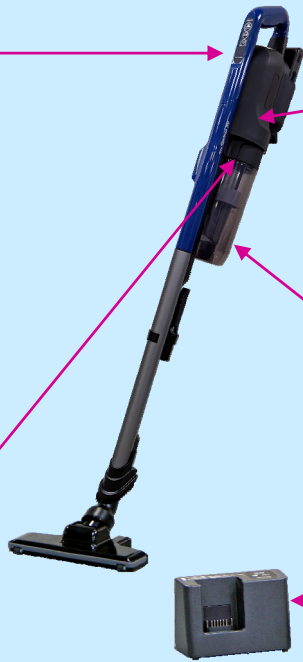


## サイレンサー機構

高音域を含む耳障りなモーター音を遮音

モーターの振動を抑制

遮音

防振

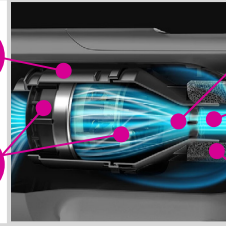

集約

整流


吸音

乱れた排気をファンネル(円すい)形状で集約

しっかり排気しながら整流し音を抑える

高密度吸音材でモーター音と排気音をさらに低減

## サイクロン方式

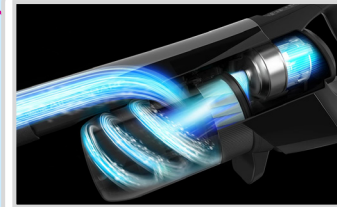

紙バッグを一切使用しないサイクロン方式で、バキューム損失を抑え、モーターへのゴミ侵入も防ぎます。

リチウムイオンバッテリー充電台

## 付属品

### 標準付属品

FノズルDK	
スグトルブラシ	
隙間ノズル	
スタンド台	

### 選択付属品(別売)

パワーヘッド	
コンパクト布団掃除ヘッド	
はたきノズル	
フレキシノズル	

## 主な仕様

仕様	品名	スピアーサイクロンSH
型 式		EC-ZR300
集 塵 方 式		遠心分離サイクロン HEPA系ろ材フィルター
集 塵 容 積		0.5L
電 源 方 式		充電式
バ ッ テ リ ー		リチウムイオンバッテリー DC25.2V 2,500mAh
満 充 電 時 間		約22分(パワーモード時)
運 転 可 能 時 間		最長約57分(エコモード時)
充 電 時 間 <sup>※1</sup>		約100分 <sup>※2</sup>
充 電 器		AC100V 50/60Hz共用
運 転 音 <sup>※1</sup>		59~約53dB
寸 法	幅	224mm
	高 さ	1,030mm
	奥 行	267mm
質 量		1.7kg (本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計)

備考：●性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。  
●充電器、バッテリーは電気用品安全法(PSE)の対象です。同法の定めにより適切に設計・検査されています。  
※1 JEMA自主基準(HD-10)により測定。  
※2 周囲温度・使用時間などご使用条件により、最長約120分かかる場合があります。

画像・イラストはイメージです。

## 販売店

## ZAOH 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5  
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518  
<https://www.zaohnet.co.jp>

### 営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	